


## Verlegeanleitung Ecosedum®-Pack



### Warum ECOSEDUM®?

- Schnelle und einfache Verlegung
- Sofortiger Begrünungserfolg
- Sofortige Abnahme möglich
- Leichtes Aufnehmen und Wiederverlegen
- Regenrückhaltung integriert
- Pflegeleicht, Baumbewuchs im System nicht möglich
- Optimierter Wasserrückhalt und Wasserspeicher
- Mehr Grünflächen bedeuten: weniger Feinstaub und weniger CO<sub>2</sub>
- Erhöhte Dachlebensdauer dank UV-Schutz
- Schallschutz und Wärmedämmung
- Geringere Niederschlagsgebühren, weniger Heizkosten
- Verbesserung des Mikroklimas

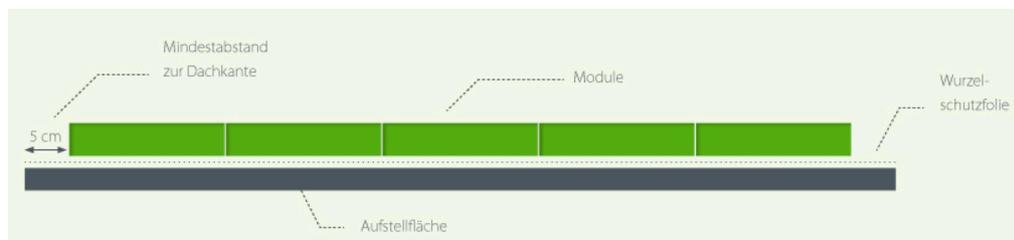

### Arbeitsvorbereitung

Dachfläche mit dem Besen säubern, Verlegefläche ausmessen und Verlegeplan mit dem Rastermaß 60 cm x 40 cm skizzieren. Wenn nötig, Wurzelschutzfolie ausbreiten und an den Dachrändern zunächst überstehen lassen. Die Wurzelschutzfolie wird im Bereich des Dachablaufes in der Größe der Dachdurchdringung ausgeschnitten! Bei Bedarf können ein zusätzliches Schutzvlies und/oder Trennlage aufgebracht werden.

### Verlegung

Das Modulsystem sollte nach der Anlieferung umgehend von der Palette ausgebreitet und verlegt werden. Bei der Verlegung beachten Sie bitte das Rastermaß von 60 x 40 cm mit einer spaltfreien Verlegung.

Bei der Verlegung werden die Module ohne Vorarbeiten auf die funktionierende Dachabdichtung gestellt. Dachneigungen von bis zu 20% und Schrägdächer bis zu einer Länge von 10m sind aufgrund der wabenförmigen Zellenstruktur ohne rutschhemmende Zwischenhalter ausführbar. Wir empfehlen eine Wurzelschutzfolie unter den Modulen.

Das Ecosedum®-Pack sollten am Rand der begrünten Dachfläche nicht gekürzt bzw. abgeschnitten werden. Freiräume können z. B. mit Kies bedeckt bzw. überbrückt werden.

### Pflegehinweis

Das Ecosedum®-Pack-Dachbegrünungssystem ist eine naturnahe angelegte Vegetationsform, die sich weitgehend selbst erhält und weiterentwickelt. In den ersten drei bis vier Wochen sollte die Begrünung regelmäßig feucht gehalten werden. Nur in extremen Hitzeperioden sollte bei Bedarf gewässert werden. Ansonsten bedarf es keiner Bewässerung!